Gradwohl
MACHT IDEEN GREIFBAR

Klebeanleitung
eckige Druckaufkleber

Du benötigst: Kunststoffrakel / Plastikkarte, Glasreiniger, Zollstock, Pumpsprühflasche



Reinigen:
Die Fläche (zum Beispiel mit Glasreiniger) gründlich säubern. Sie sollte frei von Staub und Fett sein.




Ausrichten:
Danach die Ausrichtung des Aufklebers mit einem wasserlöslichen Stift markieren.

Hinweis: * Bei weißen Aufkleber die Markierungen mit Malerkreppband markieren.



Vorbereiten:
Den Aufkleber erneut abnehmen und das rückseitige Trägerpapier behutsam abziehen.

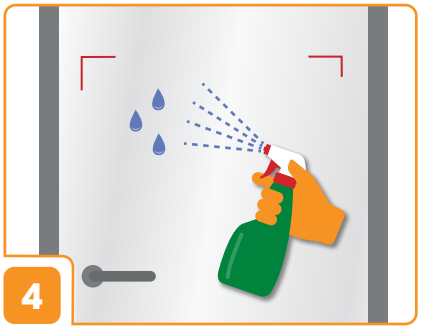


Sprühen:
Die Klebefläche sowie den Untergrund vollständig mit einer Mischung aus Wasser und Spülmittel (3 Tropfen Spüli auf 1 Liter Wasser) einsprühen.



Aufkleben:
Legen Sie den Aufkleber nun auf den Untergrund und achten Sie auf die zuvor markierten Stellen. Verwenden Sie ein Rakel, um das Wasser von der Mitte zum Rand hin herauszudrücken.

Hinweis: Der Rakel sollte mit einem Tuch bedeckt sein, um Kratzer zu vermeiden.

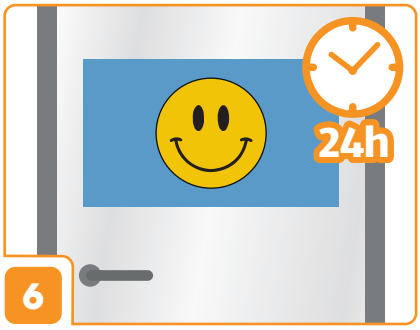

FERTIG:
Den Aufkleber mehrmals fest andrücken, um Wasser und eventuelle Luftblasen vollständig zu entfernen.

Lassen Sie den Aufkleber nun etwa 24 Stunden trocknen und vermeiden Sie jegliche Belastung.

Ing. H. Gradwohl Ges.m.b.H.
3390 Melk, Bürgertalweg 2
www.gradwohl.co.at